




Tutoriel - Kit Doming

1

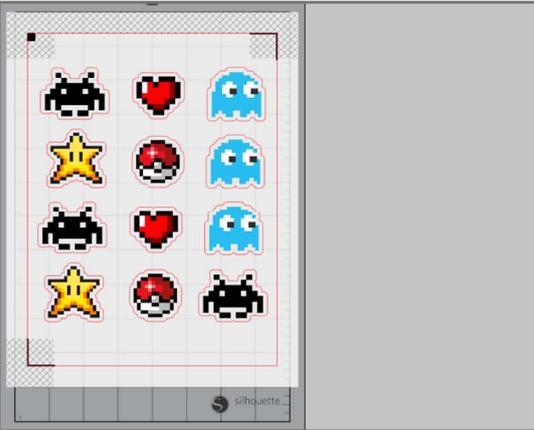

1- Ouvrez ou créez votre fichier avec Silhouette Studio.

2- Imprimez-le avec les repères d'alignement activés sur votre papier autocollant blanc.

3- Laissez bien sécher l'encre avant de continuer. L'impression des repères doit être impeccable pour être détectés par la machine.

2



4- Appliquez la feuille de lamination sur la page imprimée.

5- Passez la raclette sur toute la surface pour éliminer le surplus de bulles.

6- Procédez à la découpe de votre projet en utilisant les paramètres de découpe appropriés. N'hésitez pas à faire un double passage pour être sûr que la matière se détache correctement.

7- Éliminez le surplus de matière de vos dessins, en ne laissant que vos autocollants découpés sur le support.

3



8- Placez votre feuille d'autocollants sur une surface plane.

9- Remplissez les chambres des seringues A et B avec des quantités égales.

10- Fixez l'embout de la seringue et amorcez-la en faisant sortir une petite quantité de résine époxy (2,5 cm de diamètre) sur un morceau de papier. Cela garantit que votre mélange sera homogène.

11- Appliquez lentement la résine époxy sur la surface de votre motif découpé, en commençant par les bords extérieurs et en allant vers l'intérieur du motif. Veillez à ne pas appliquer trop de résine, elle ne doit pas déborder de l'autocollant.

12- Utilisez un cure-dents pour étaler la résine jusqu'aux bords et éliminer les bulles d'air.

13- Laissez reposer 12 heures. **C'est prêt !**

ATTENTION !

N'appliquez l'époxy que lorsque la solution est homogène et qu'elle ne fait plus de bulles. Si les résines A et B ne sont pas bien mélangées, votre époxy ne durcira pas.

