




Tutoriel - Créer des tampons Mint

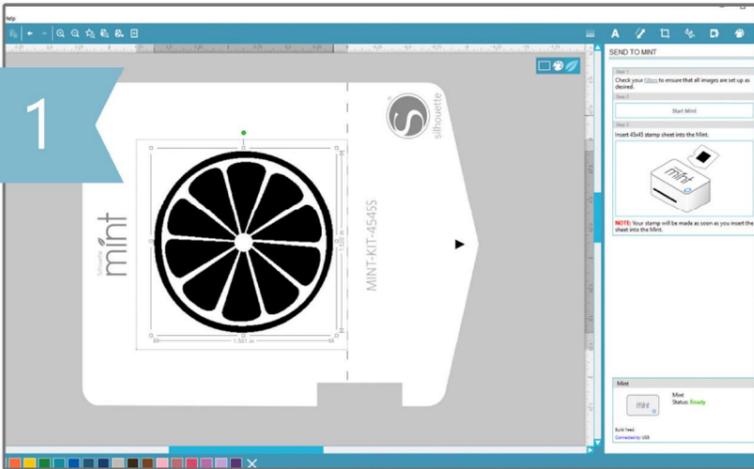

1- Ouvrez ou créez votre design dans Mint Studio® et envoyez le en impression.

2- Cliquez sur "lancez Mint" et attendez de voir l'indication "Prêt" en bas de la page.

3- Chargez la matière à tampon derrière la machine comme indiqué sur la fenêtre du logiciel, en préservant le film protecteur.



4- Lorsque la Mint a terminé, retirez le film protecteur et collez votre tampon fraîchement imprimé sur le kit de tampon en bois.

5- Procédez à la pose de l'encre sur votre tampon et attendez 20 secondes que le tout s'imprègne.



6- Munissez-vous d'une feuille de papier et tamponnez jusqu'à ce que le surplus d'encre disparaisse.

N'hésitez pas à ajouter de l'encre si certaines zones vous semblent trop claires.



7- Votre tampon est prêt, à vous de jouer !

Le tampon est utilisable une cinquantaine de fois avant que l'encre ne s'épuise. Vous pouvez alors ré-encre le tampon avec une autre couleur si vous le souhaitez. L'encre ne sèche pas, même après plusieurs années !